

**МОНТАЖ ДВЕРИ КАМЕРЫ С КОНТЕЙНЕРНОЙ ЗАГРУЗКОЙ**

## МОНТАЖ ДВЕРИ КАМЕРЫ С КОНТЕЙНЕРНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Монтаж двери камеры следует начинать с крепления петель на двери, установкой ручек (наружной с замком и внутренней с предохранительной кнопкой).

Крепление петли производится путем совмещения отверстий одной из сторон петель и двери с последующим закреплением их 4-мя винтами М6х20. При этом узел самозакрывания петли должен находиться в нижнем положении.

Установка ручки двери камеры с замком производится следующим образом:

- смазать силиконовой смазкой резиновое кольцо на штоке, центральное направляющее отверстие в ручке двери камеры с замком (внешняя ручка);
- установить поролоновые прокладки на ручку двери с замком и ручку двери предохранительную (внутренняя ручка);
- ввести шток с резиновым кольцом в центральное направляющее отверстие внешней ручки двери и надеть на него распорную втулку;
- установить на двери внешнюю и внутреннюю ручки двери в имеющемся на двери отверстии, снять кожух с внутренней ручки двери;
- в крепежные отверстия внутренней ручки ввести два болта М6х75 и затянуть, надеть кожух.

Навеску двери выполнять согласно рисунку после установки рамы обрамления двери.

Установка рамы обрамления контейнерной двери с одновременным навешиванием двери производится в следующем порядке:


- собрать раму, соединив стойки поз.1 и 17 перекладиной поз.16 с помощью 4-х болтов ( поз.11), гаек (поз.12), шайб (поз.14, 15).
- произвести разметку 8-и отверстий О 16 под пальцы (поз. 2) для петель двери и 4-х отверстий О 20 под пальцы (поз.10) для перекладины;
- просверлить отверстия в панелях О 16 и О 20 .
- установить пальцы (поз.2) на стойке (поз.1), наживив их болтами (поз.6) с шайбами (поз. 7, 8);
- завести пальцы (поз.2) в отверстие панели (поз.5) заподлицо с наружной обшивкой;
- произвести навеску петель двери (поз. 3) и закрепить их винтами (поз.4);
- на панели дверного проема в имеющиеся отверстия установить узел защелки (защелка и накладка) замка двери камеры, закрепив его 2-мя винтами М6х20;
- закрепить окончательно болты (поз.6);
- произвести крепление рамы (перекладины поз.16) при помощи пальцев (поз.10) болтами (поз.13) с шайбами (поз.14,15).
- произвести крепление рамы к полу, предварительно просверлив по месту 4 отверстия О 3,2 винтами (поз. 9) и шайбами (поз. 7).

После установки двери необходимо проверить плотность прилегания уплотнителя:

- закрыть дверь, обеспечив защелкивание подвижного рычага внутренней ручки двери;
- изнутри неосвещенной камеры путем осмотра на просвет определить места неплотного прилегания уплотнителя.

При проникновении света через неплотности прилегания уплотнителя необходимо устранить их, регулируя положение защелки замка двери.

После окончания регулировки весь крепеж окончательно затянуть

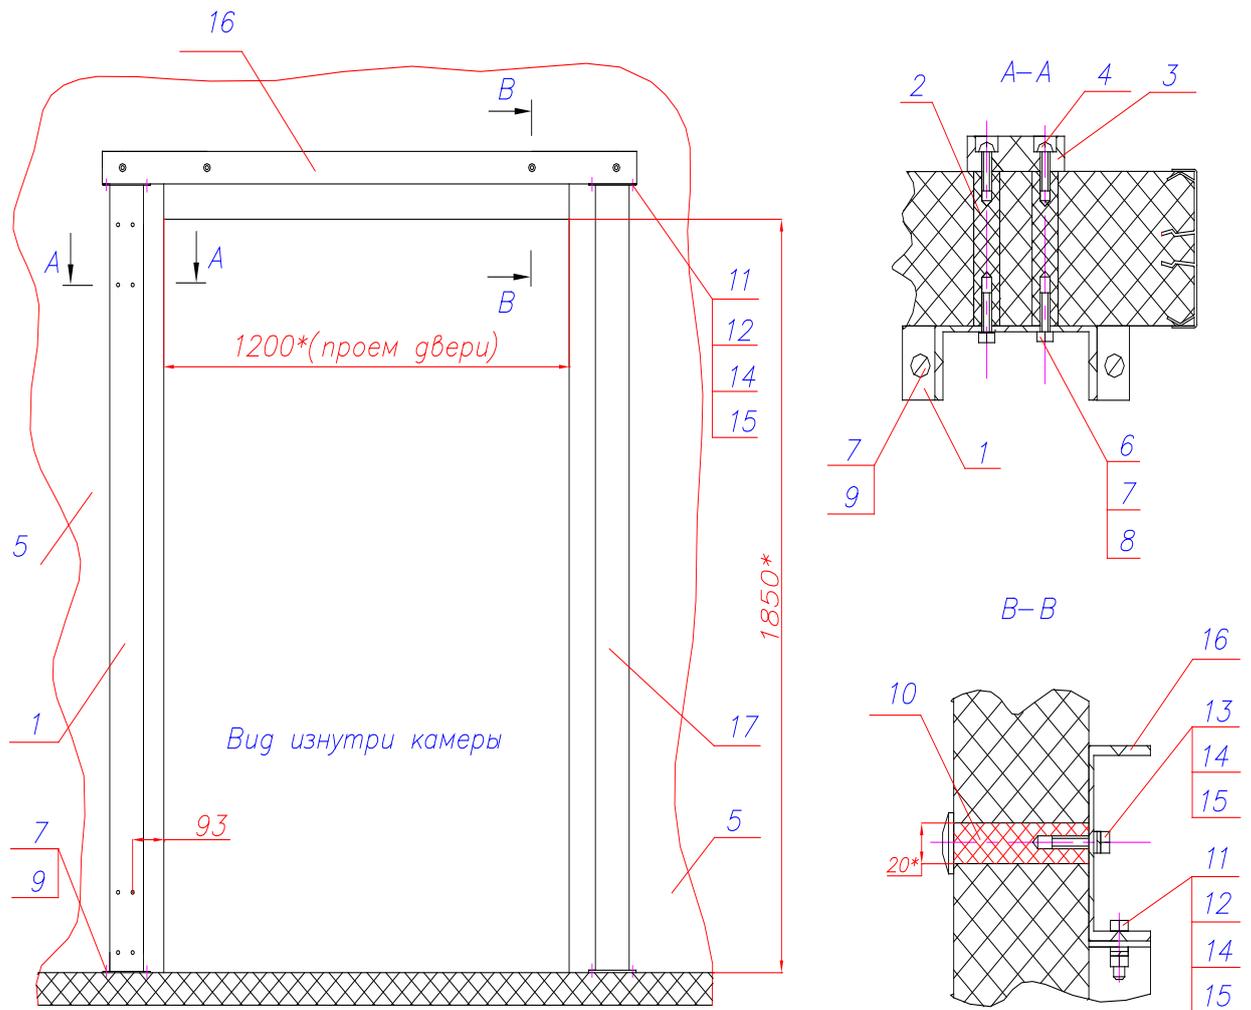

## Монтаж (навеска) контейнерной двери

Условные обозначения:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 – стойка петель;          | 9 – винт самонарез. 4,2x16; |
| 2 – палец О 16;             | 10 – палец О 20;            |
| 3 – петля;                  | 11 – болт М8x20;            |
| 4 – винт М6x20;             | 12 – гайка М8;              |
| 5 – панели дверного проема; | 13 – болт М8x25;            |
| 6 – болт М6x20;             | 14 – шайба 8;               |
| 7 – шайба 6;                | 15 – шайба пружинная 8;     |
| 8 – шайба пружинная 6;      | 16 – перекладина;           |
|                             | 17 – стойка защелки         |

Комплектность поставки:

Наименование	Количество, шт. (м, кг)	Наименование	Количество, шт. (м, кг)	
Паспорт	1	Коробка ответвительная	1	
Панели:	*	Клеммник 2-х секционный	1	
пола	*	Крепление коробки ответ. и клеммника: шуруп 3x30	3	
потолка	*			
боковые	*			
дверного проема	*	Скоба для крепления кабеля	4	
Стойки	4	с крепежом: винт самонарез. 4,2x16	8	
Дверь	1			
Пандус	1	Кабель ПВС 2x0,75	*	
Петля двери с крепежом: винт М6x20 палец О 16 болт 6x20 шайба 6 шайба пружинная 6	2	Уплотнение двери	2	
	16	Профиль, L=1947	2	
	8	Профиль, L=1299	2	
	8	Уплотнитель изолановый с липким слоем и защитной пленкой, м	*	
	8		Герметик силиконовый, белый (1шт/10м <sup>3</sup> )	*
	8		Герметик пластичный, серый (кг) (туба на 1 моноблок)	0,5
Ручка двери с замком (в разобранном виде) с крепежом: болт М6x75 винт М6x20	1	Уголок 36x36x400 с крепежом: винт самонарез. 4,2x16 (4 шт. на 1 уголок)	*	
	2		Крепление рамы к полу: Винт самонарез. 4,2x16 Шайба 6	
	2			
Пороговая накладка с крепежом: винт самонар. 4,2x16 винт самонар. 4,2x25 вставка констрящая	2	Крепление рамы к полу: Винт самонарез. 4,2x16 Шайба 6	4	
	8			4
	8			
Сборка рамы: Болт 8x20 Болт 8x25 Шайба 8 Шайба пружинная 8 Палец О 20 Переключатель Стойка	8	Крепление рамы к полу: Винт самонарез. 4,2x16 Шайба 6	4	
	8			
	8			
	8			
	4			
	1			
	2			

\* - заполняется в зависимости от объема камеры

